


合成樹脂製可とう管による先行配管は住宅設備の基本です

- これからの住宅は宅内LANの普及により各部屋にテレビやデジタル家電がインターネットでつながる時代になります。
- 配線用の保護管として合成樹脂製可とう管による先行配管をお勧め致します。


<新築時>

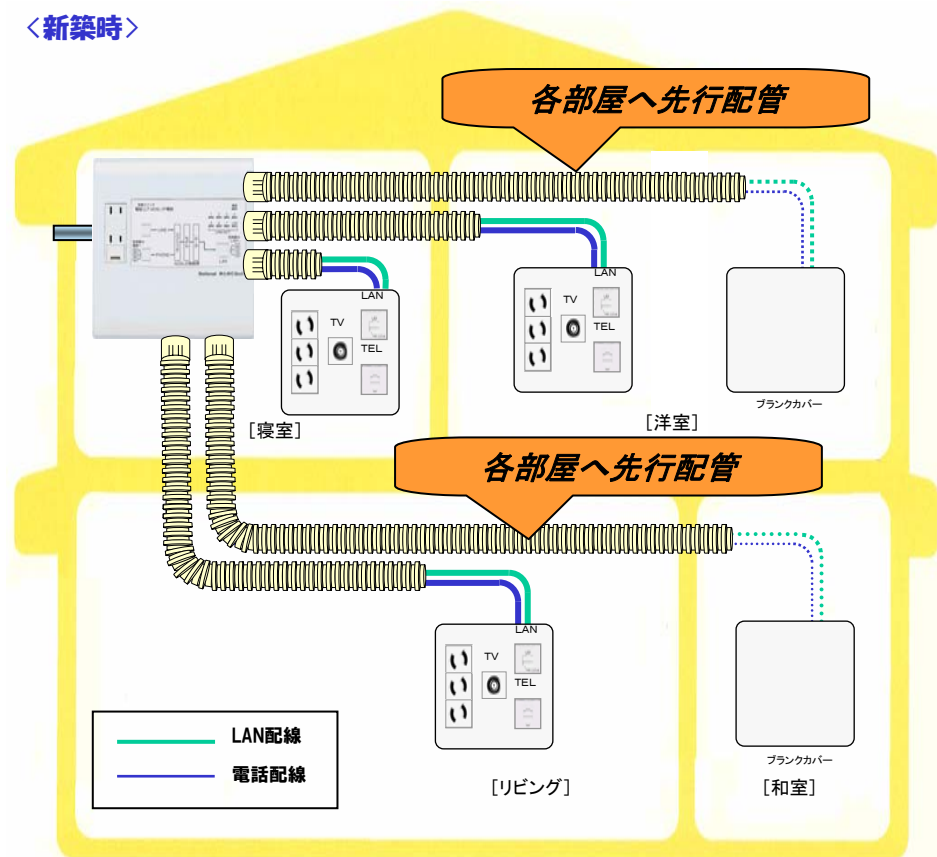

<コンセントは必要だけ設置>

- ① 新築時には必要な箇所にだけLAN、TELコンセントを設置する。
- ② それ以外に将来の増設を考慮して空の可とう管を先行配管する。
- ③ コンセント部にはフランクカバーを取り付ける。

<リフォーム及び増設時>

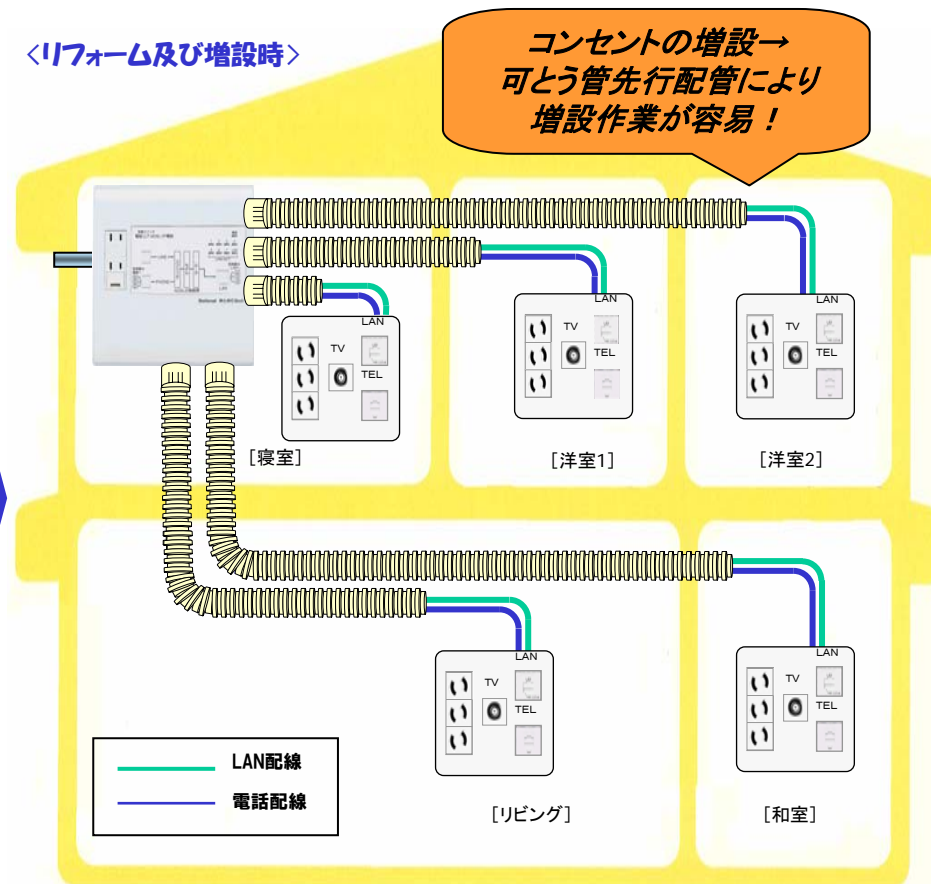

<コンセント増設のニース発生>

- ① リフォーム及び増築時に予め先行配管した可とう管にLAN、電話配線を通線する。
- ② フランクカバーをLAN、TELコンセントへ取り替える。